ディスプレー型

ポータブル保冷温庫２５Ｌ

品番:XHC-25

本製品は家庭用になります。

この度は、本製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
正しくご使用頂くためにも、この取扱説明書をよくお読みになってご使用ください。
また、本書はいつでも読み返せるようお手元に保管してください。

商品の御使用は日本国内のみに限ります

イベントグッズ★スマイル館

安全上のご注意　必ずお守りください

商品および取扱説明書にはお使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。次の内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明	
⚠ 警告	「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う事が想定される内容」を示しています。
⚠ 注意	「取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負う事が想定されるか、または物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

安全にご使用いただくために

1) 取扱説明書に記載されていない方法や目的でのご使用あるいは、用途以外の目的でのご使用は事故やけがの原因となりますので、絶対にお止めください。
2) お客様の不注意による破損やけがに対する責任は負いかねますので予めご了承ください。
3) 万が一、故障していたり故障と思われる場合はご使用にならないでください。
4) 取扱説明書の使用ガイドライン、指示が守られない場合は責任を負いかねます。
5) お子様や、精神障害のある方の近くで使用しないでください。

	●修理業者以外の方は、決して修理・分解しない 異常動作や発火の原因となり、破損や感電の恐れがあります。
	●定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する 異常発熱して発火する恐れがあります。
	●本機に水をかけたり、水につけない ショート・感電の恐れがあります。
	●お子様や乳幼児の手の届く場所で使用しない けがや事故の恐れがあります。
	●使用中は、本体から離れない 火災や思わぬ事故の恐れがあります。
	●使用中は、決して動かさない 思わぬ事故やけがの原因となります。
	●連続使用時間の12時間を超えて作動しない 火災や思わぬ事故の恐れがあります。
	●電源コードを引っ張らない プラグを抜くときは、電源コード引っ張らずにプラグを持って抜いてください。
	●交流 AC100 V と DC12V 以外では、使用しない 火災・感電の原因があります。

イベントグッズ ★ スマイル館

 禁止	●コードを傷付けない ねじったり・無理にまげたり・加工したり・踏んだりしないでください。 発火・感電の恐れがあります。
 禁止	●作動中にふたを開けたり、容器の中へ指、スプーン、箸など入れない 思わぬ事故やけがの原因となります。
 強制	●コンセントにつなぐ前にダイヤルが OFF か確認する 刃が急に動くと非常に危険です。
 禁止	●運転中に容器、ふたの取り付け、取り外しをしない 思わぬ事故やけがの原因となります。
 火気禁止	●火気や熱源の側で使用しない 異常発熱して発火する恐れがあります。
 禁止	●40℃以上の熱い材料は容器に入れない 思わぬ事故やけがの原因となります。
 禁止	●容器にアルコールや、油を入れない 故障や劣化の原因となります。
 強制	●HOT から COLD に切り替えるまたは逆の時は 5 分以上休める 故障の原因となります。
 禁止	●落としたり・強い衝撃を与えない 故障・火災の原因となります。
 濡れて禁止	●濡れた手で、プラグを抜き差ししない ショート・感電の恐れがあります。
 禁止	●高温・多湿の場所に保管しない 劣化・故障や思わぬ事故の恐れがあります。
 禁止	●鋭利な物を差し込まない 破損・発火の原因となります。
 強制	●必ず平坦で安定した場所で設置する 思わぬ事故や転倒の恐れがあります。
 禁止	●布などを被せない 火災・故障・思わぬ事故の原因となります。
 接触禁止	●使用中や使用直後は触らない けがの原因となります。
 禁止	●お手入れの際に、タワシ・磨き粉・ナイロンタワシを使用しない 本体を傷付けたり、劣化の原因となります。
 禁止	●本体を逆さにしない 故障の原因となります。

イベントグッズ ★ スマイル館

各部名称

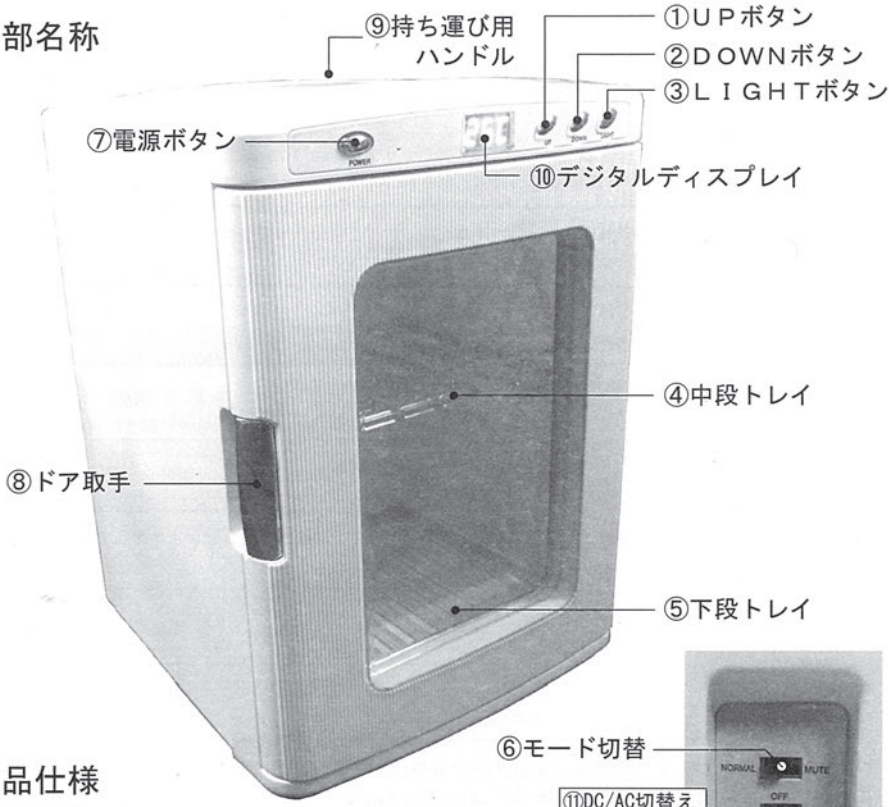

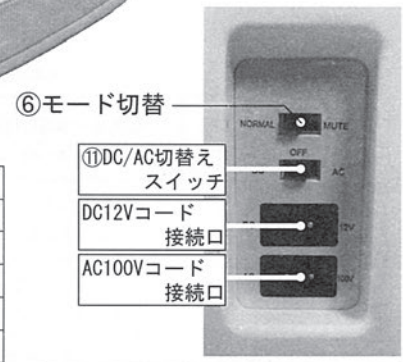

商品仕様

商品番号	XHC-25
電源	AC100V 50/60Hz、DC12V
消費電力	AC 65W、DC 55W
製品サイズ	W340×D417×H470mm
重量	7.5kg
容量	25L(500mlペットボトル 約20本)
保冷温度	5±5℃(周囲環境温度20～25℃)
保温温度	60±5℃(周囲環境温度20～25℃)
連続使用時間	12時間
コード長さ	ACコード 約1.4m、DCコード 約1.8m
材質	ABS樹脂、ポリプロピレン
保冷温方式	ペルチェ式
付属品	ACアダプター、DCアダプター

●本製品はあくまで保冷、保温を目的としており、冷蔵庫ではありません。また、外気温の影響を受けやすく、使用環境によっては能力を発揮できない場合があります。

※庫内温度は、外気温により約±5℃差異が生じますのでご了承ください。

※連続使用時間を超えてのご使用はおやめください。

イベントグッズ★スマイル館

各部詳細

①ＵＰボタン
設定温度を上昇させます。

②ＤＯＷＮボタン
設定温度を下降させます。

③ＬＩＧＨＴボタン
庫内ライトを点灯/消灯させます。

⑥モード切替
NORMALモード　通常のファンの回転で動作します。
MUTEモード　　ファンの回転数を落し比較的静音で動作します。

⑩デジタルディスプレイ
設定温度が表示されます。
点滅後、現在の庫内温度が表示されます。

⑦電源ボタン
冷温庫のスイッチです。
オン時は赤色点灯　オフ時は、消灯してます。

④中段トレイ
中断トレイは、３段階の高さになります。
水平になるようにしっかりと奥まで差し込んでください。
差し込んだ後は、扉が閉まるかどうかの確認をしてください。
※強引に押し込んだりすると破損する恐れがありますので
ご注意ください。

⑤下段トレイ
下段トレイは、庫内最下部に挿入してください。
水平になるようにしっかりと奥まで差し込んでください。
差し込んだ後は、扉が閉まるかどうかの確認をしてください。
※強引に押し込んだりすると破損する恐れがありますので
ご注意ください。

⑨持ち運び用ハンドル
庫内にたくさんのモノが入ってるときは、落下などに充分注意してください。
また、⑨持ち運び用ハンドルのみでの運搬は、出来る限り避け、本機下部に
手を添えながら運んでください。

⑧ドア取手
※片手で開閉しないでください。
開ける際は、手前を押し、奥を手前に引くように開きます。

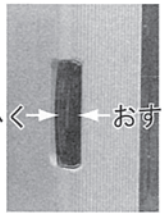

閉める際は、カチッという音がなるまでしっかり
と閉めてください。

イベントグッズ★スマイル館

電源について

⑪DC/AC切替えスイッチ



本体裏面の「⑪DC/AC切替えスイッチ」にてご使用される電源を選択してください。

12V のコンセントで使用の場合

1. DC アダプターの先端を、本体の AC/DC ジャックの DC12V に差し込んでください。
2. DC アダプターのプラグを車のシガーソケットに差し込んでください。

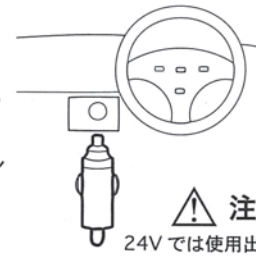

⚠ 注意

24V では使用出来ませんので予めご了承ください。

100V のコンセントで使用の場合

1. AC アダプターの先端を、本体の AC/DC ジャックの AC100V に差し込んでください。
2. AC アダプターのプラグをコンセントに差し込んでください。

⚠ 注意

長時間使用または環境等により、内部に水分がたまる可能性がありますので、こまめに水分を拭くよう注意してください。

※電源を変更する際は、必ず「⑪DC/AC切替えスイッチ」をOFFにし、約５～10分の間隔をとってから変更してください。

※庫内には、腐りやすい食材は入れないでください。

イベントグッズ★スマイル館

お手入れ方法

お手入れの際には、プラグがコンセントから抜かれているか確かめてください。
スライドスイッチが『OFF』になっていることを確認してください。

① 柔らかい布で、本体やドア・内部の汚れを拭き取ってください。
② 落ちにくい汚れは、柔らかい布に水で薄めた中性洗剤を含ませて拭き取ってください。
③ 柔らかい布で、水を拭き取り、完全に乾かしてください。
④ 長期間使用しない場合は、直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。

※注意！：ベンジン・シンナー等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。
タワシ・クレンザーは使用しないでください。傷の原因となります。

長時間のご使用・庫内外の温湿度差が多い場所でご使用されますと、
庫内に水滴や水分・霜がたまる場合があります。
その際に、ドアを開けると庫外へ流れる場合がありますので、
充分注意してご使用ください。
庫内に水滴や水分・霜がたまった場合は、乾いた雑巾などで
ふき取ってください。

※お子様の手の届く場所でのご使用は、お控えください。

※庫内は、常に清潔に保つようにしてください。

イベントグッズ★スマイル館

保証書

型番	XHC-25	保証期間	お買い上げ日より６ケ月
◆お買い上げ年月日			
◆販売店名 住所 電話番号			㊞

・保証書は◆印に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入の有無をご確認下さい。
・本保証書は日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in Japan.

※ 販売店様へ
この保証書は所定事項を記入して効力を発するものですから、必ずお買い上げ日、貴販売店名・ご住所・電話番号をご記入の上、お客様へお渡し下さい。

【保証責任者】
製造元：SIS 株式会社
住所　山口県宇部市明神町３丁目１-３　お客様窓口　TEL　0836-37-6662
※土日・祝日除く　10：30～12:00、13：00～17：00まで
お客様窓口　E-mail　info@sougouiryouki.com

○　お客様窓口E-mailについて　○
お客様サポートE-mailにお問い合わせの際には、必ず『商品名・商品番号・お名前・ご住所・電話番号・購入店・内容』を明記してください。未記入の場合は、ご対応出来ない場合がありますので、予めご了承ください。

● 保証条項●
1．　取扱説明書・本体貼付ラベルまた一般的な使用方法に従った正常な使用状態で故障した場合には、本体保証の記載内容に基づき、無償で新品と交換いたします。
2．　保証期間中に故障して無償交換を受ける場合には、製品と本保証書をご提示又は添付の上依頼して下さい。なお、送付時の送料はすべて当社負担といたします。
3．　原則として、保証期間経過後の交換・返品は一切お受けできませんのでご了承下さい。
4．　保証期間内でも次の場合には無償交換はお受けできません。
　1）　本保証書をご提示されないとき。
　2）　本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたものおよび販売店名の表示のないとき。
　3）　当社製品以外の消耗品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障および傷害。
　4）　火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
　5）　お買い上げ後の輸送、移動中の落下等、お取扱が不適当なために生じた故障および損傷。
　6）　説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取扱によって発生した故障および損傷。
　7）　改造または誤使用の責任に帰すると認められる故障および損傷。
　8）　消耗品類の交換。
　9）　製品に添付しているラベルまたはプレートを毀損、またははがす等して製品の商品名または製品番号を判別不能または判別困難としているとき。
5．　本製品の故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきまして当社はその責に任じません。
6．　消耗品、定期交換部品は本保証書による保証の対象とはなりません。
7．　本製品がご贈答等で交換を依頼される場合、あるいはご転居後に交換を依頼される場合は、まず、本保証書に記載された販売店へご相談下さい。
8．　本保証書は日本国内においてのみ有効です。
9．　本保証書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管して下さい。
10．　保証期間内または保証期間経過後の製品についてご質問等がありましたら、お買い上げの販売店名あるいは最寄りのお客様窓口（上記）までお問い合わせ下さい。
※　この保証書による保証のほかに、消費者に対して製造者は製造物責任など、販売者は瑕疵担保責任などの法律上の責任をそれぞれ負っています。本保証書の発行によって、こうした製造者や販売者の責任を軽減したり免除したりといった影響を及ぼすものではありません

イベントグッズ★スマイル館